

## 1.4 Ustawianie wyłączników krańcowych Siłowniki wkładane SOMFY LT 50, LT 60

### Ustawianie górnego i dolnego położenia krańcowego

- Obydwa przyciski nastawcze są od czasu Próby 1 w położeniu zazębienia.

### Położenie krańcowe 1

- Pancierz przesunąć dożądanego położenia krańcowego 1 (kierunek obrotu 1)
- Zwolnić przez ponowne naciśnięcie przycisk nastawczy leżący po stronie kierunku obrotu 1. W ten sposób położenie krańcowe 1 jest ustawione.

### Położenie krańcowe 2

- Pancierz przesunąć do położenia krańcowego 2 (kierunek obrotu 2)
- Zwolnić przez ponowne naciśnięcie przycisk nastawczy leżący po stronie kierunku obrotu 2. W ten sposób położenie krańcowe 2 zostało ustawione.
- Założyć pokrywkę ochronną przycisków nastawczych.


### Próba 2

Uruchomić siłownik w obu kierunkach, aż do wyłączenia w położeniach krańcowych. Przy dłużej trwającej nieprzerwanej pracy może nastąpić automatyczne wyłączenie siłownika przez wbudowany wyłącznik termiczny. Należy zaczekać (maks. 10 minut), aż siłownik ostygnie i będzie ponownie gotowy do pracy.

### Zmiana ustawionego położenia krańcowego...


- Wcisnąć przycisk nastawczy leżący po stronie odpowiedniego kierunku obrotu.
- Pancierz przesunąć dożądanego położenia krańcowego.
- Zwolnić przez ponowne naciśnięcie przyciski nastawcze. Położenie krańcowe jest w ten sposób ustawione.

### Położenie krańcowe 1 w zależności od sytuacji montażowej

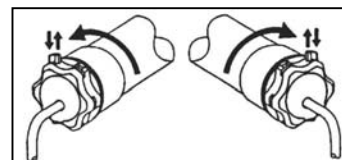

Siłownik z lewej lub prawej strony

### Położenie krańcowe 2 w zależności od sytuacji montażowej

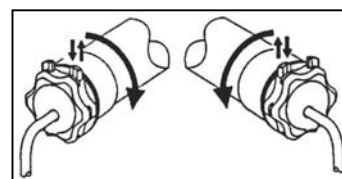

Siłownik z lewej albo prawej strony